FUJITSU


PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR:
TYP ŚCIENNY

Model chłodząco/grzewczy

Jednostki wewnętrzne:

ASYG07LUCA
ASYG09LUCA
ASYG12LUCA
ASYG14LUCA

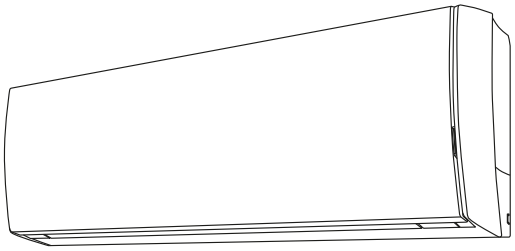

ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI
DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA

P/N 9319356112

SPIS TREŚCI

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... 1
CECHY I FUNKCJE 2
NAZWY CZĘŚCI 3
PRZYGOTOWANIE..... 5
OBSŁUGA 6
REGULACJA KIERUNKU CYRKULACJI POWIETRZA 8
TRYB PRACY SWING 8
TRYB PRACY POWERFUL 9
TRYB PRACY ECONOMY 9
TRYB PRACY 10 °C HEAT 10
TRYB PRACY OUTDOOR UNIT LOW NOISE 10
TRYB PRACY MANUAL AUTO 10
DZIAŁANIE TIMERA ON/OFF 11
DZIAŁANIE TIMERA PROGRAMOWEGO..... 12
DZIAŁANIE TIMERA SLEEP 13
DZIAŁANIE TIMERA WEEKLY..... 14
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..... 18
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 20
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA..... 21

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **Aby zapobiec odniesieniu obrażeń ciała oraz uszkodzeniu mienia, przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą sekcją i zawsze stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zamieszczonych poniżej.**
- **Nieprawidłowa obsługa będąca następstwem niezastosowania się do podanych instrukcji może skutkować obrażeniami bądź uszkodzeniami, których stopień sklasyfikowano za pomocą następujących oznaczeń:**

⚠ **OSTRZEŻENIE**	**Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji, których nieprawidłowe wykonanie może skutkować śmiercią bądź poważnymi obrażeniami ciała użytkownika lub personelu serwisowego.**
⚠ **PRZESTROGA**	**Ten symbol został użyty do oznaczenia operacji, których nieprawidłowe wykonanie może skutkować obrażeniami ciała użytkownika lub uszkodzeniem mienia.**

⚠ OSTRZEŻENIE

- W skład niniejszego produktu nie wchodzą części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu przeprowadzenia naprawy, instalacji bądź przeniesienia niniejszego produktu zawsze kontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
  Nieprawidłowa instalacja bądź użytkowanie skutkuje wyciekiem, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- W przypadku wystąpienia usterki, objawiającej się na przykład wonią spalenizny, natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić kabla zasilającego. W przypadku uszkodzenia może go wymienić wyłącznie autoryzowany personel serwisowy.
- Jeżeli dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy zadbać o to, aby nie doszło do jego kontaktu z ogniem lub jakimkolwiek materiałem łatwopalnym, a następnie skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- W czasie burzy bądź w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek oznak możliwości uderzenia pioruna, wyłączyć klimatyzator za pomocą pilota zdalnego sterowania i unikać kontaktu z produktem bądź źródłem jego zasilania, aby zapobiec zagrożeniom powodowanym przez prąd elektryczny.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, umysłowej lub czuciowej bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy albo doświadczenia, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia. Należy zadbać o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Nie uruchamiać produktu poprzez podłączenie wtyczki kabla zasilającego do gniazda lub jej odłączenie albo włączenie bądź wyłączenie wyłącznika.
- Nie używać gazów łatwopalnych w pobliżu produktu.
- Nie wystawiać się na bezpośrednie działanie chłodzącego strumienia powietrza przez bardzo długi czas.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do otworów wylotowych, otwartego panelu i kratki wlotowej.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami.

⚠ PRZESTROGA

- Co jakiś czas w trakcie użytkowania zapewniać wentylację.
- Korzystać wyłącznie po zamontowaniu w produkcie filtrów powietrza.
- Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 1 m (40 cali) od jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
- Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie odłączyć go od źródła zasilania.
- Po długim okresie korzystania z urządzenia zadbać o przeprowadzenie kontroli zamocowania jednostki wewnętrznej, aby zapobiec upadkowi produktu.
- Dokładnie rozważyć kierunek nawiewu i docelową wartość temperatury w pomieszczeniu w przypadku korzystania z produktu w miejscu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci oraz osoby starsze lub chore.
- Nie kierować strumienia powietrza na kominki bądź urządzenia grzewcze.
- Nie blokować ani nie zakrywać kratki wlotowej ani otworu wylotowego.
- Nie wystawiać żeber chłodnicy na działanie wysokiego ciśnienia.
- Nie stawać na produkcie, nie umieszczać na nim przedmiotów ani nie używać go do ich zawieszania.
- Nie umieszczać pod produktem innych urządzeń elektronicznych ani wyposażenia domowego.
  Powstała w wyniku kondensacji pary woda skapująca z produktu może je zamoczyć i w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania.
- Nie narażać produktu na bezpośredni kontakt z wodą.
- Nie używać produktu do przechowywania żywności, przyrządów precyzyjnych, dzieł sztuki i innych przedmiotów ani do trzymania zwierząt lub hodowli roślin. Może to mieć negatywny wpływ na jakość tych przedmiotów lub stan tych organizmów.
- Nie wystawiać zwierząt bądź roślin na bezpośrednie działanie strumienia powietrza.
- Nie pić wody, z której opróżniono klimatyzator.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający.
- Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w produkt podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

CECHY I FUNKCJE

■ Funkcje oszczędzające energię i ułatwiające użytkowanie

TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Na początku pracy urządzenia używana jest duża ilość energii, aby szybko uzyskać pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Następnie klimatyzator automatycznie przełącza się na ustawienie niskiego poboru energii, aby zapewnić oszczędną i komfortową pracę.

TRYB PRACY ECONOMY

Kiedy uruchomiony zostanie tryb pracy ECONOMY (oszczędzanie), temperatura w pomieszczeniu będzie trochę wyższa od temperatury ustawionej w trybie chłodzenia i niższa od temperatury ustawionej w trybie ogrzewania. W związku z tym tryb ECONOMY pozwala zaoszczędzić więcej energii niż inny tryb normalny.

TRYB PRACY SWING

Żaluzje regulacji kierunku nawiewu odchylają się automatycznie w górę i w dół tak, aby powietrze dochodziło do każdego zakątka pokoju.

AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE

Tryb pracy (chłodzenie, suchy, ogrzewanie) jest automatycznie przełączany w celu utrzymania ustawionej temperatury, a temperatura jest utrzymywana na stałym poziomie przez cały czas.

TRYB PRACY SUPER QUIET

Strumień powietrza jednostki wewnętrznej zostaje zmniejszony, aby umożliwić cichszą pracę.

TRYB PRACY 10 °C HEAT

Temperatura w pomieszczeniu może być utrzymywana na poziomie 10 °C, aby zapobiec jej zbytniemu spadkowi.

TRYB PRACY OUTDOOR UNIT LOW NOISE

Tryb pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE (niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej) redukuje poziom hałasu jednostki zewnętrznej poprzez zmniejszanie prędkości wentylatora oraz liczby obrotów sprężarki. Przydaje się w chwilach, gdy panuje cisza, np. w nocy.

*Tej funkcji nie można używać w przypadku klimatyzatora typu multi.

■ Funkcje ułatwiające użytkowanie

TIMER TYGODNIOWY

Istnieje możliwość połączenia ustawienia temperatury z funkcją timera, którą można ustawić na dowolny dzień od poniedziałku do niedzieli. Można ustawić do czterech timerów ON lub timerów OFF na dzień.

TIMER PROGRAMOWY

Timer programowy pozwala zintegrować tryby pracy timera OFF i timera ON w jednej sekwencji. Sekwencja ta może obejmować 1 przejście z timera OFF na timer ON lub z timera ON na timer OFF w 24-godzinnym okresie.

TIMER SLEEP

Po naciśnięciu przycisku SLEEP w trybie ogrzewania ustawienie temperatury jednostki wewnętrznej jest stopniowo obniżane w miarę eksploatacji; w trybie chłodzenia ustawienie temperatury jest stopniowo podnoszone w miarę eksploatacji. Po osiągnięciu ustawionego czasu jednostka wewnętrzna automatycznie wyłącza się.

TRYB PRACY POWERFUL

Produkt będzie działać na maksymalną moc, co przydaje się w razie potrzeby szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia.

■ Funkcje czyszczenia

FILTR APPLE-CATECHIN

Filtr APPLE-CATECHIN FILTER (polifenolowy filtr katechinowy) wykorzystuje elektryczność statyczną do usuwania drobnych cząstek i pyłu z powietrza, np. dymu tytoniowego i pyłku roślinnego — zanieczyszczeń zbyt małych, aby można było je zobaczyć.

Proszę zauważyć, że gdy zainstalowany jest filtr oczyszczania powietrza, ilość wytwarzanego powietrza spada, co powoduje nieznaczne zmniejszenie wydajności jednostki wewnętrznej.

JONOWY FILTR DEZODORYZUJĄCY

Filtr odświeża powietrze, silnie rozkładając pochłonięte zapachy za pomocą działania oksydacyjnego i redukcyjnego jonów generowanych przez ceramikę o niezwykle drobnych cząstkach.

■ Pilot zdalnego sterowania

BEZPRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodne sterowanie pracą jednostki wewnętrznej.

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (OPCJA)

Można używać opcjonalnego przewodowego pilota zdalnego sterowania. Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania występują następujące różnice w porównaniu do korzystania z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Ponadto można jednocześnie używać zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (przy ograniczonej funkcjonalności).
Kiedy na pilocie zdalnego sterowania używane są ograniczone funkcje, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wskaźnik OPERATION, TIMER i 3. wskaźnik jednostki wewnętrznej będą migać.

[Ograniczone funkcje bezprzewodowych pilotów]

- TRYB PRACY 10°C HEAT
- TRYB PRACY OUTDOOR UNIT LOW NOISE
- TIMER TYGODNIOWY
- TIMER ON/OFF
- TIMER PROGRAMOWY
- TIMER UŚPIENIA
- TRYB PRACY POWERFUL

NAZWY CZĘŚCI


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Panel otwierany

Otwiera się w trakcie działania i zamyka w chwili zatrzymania.

- Proszę nie dotykać rękami i nie wkładać palców do środka podczas otwierania / zamykania panelu otwieranego. W przeciwnym wypadku może dość do okaleczenia palców.
- Proszę nie ruszać panelu otwieranego. W przypadku silnego poruszenia może dojść do awarii, kondensacji pary wodnej w pobliżu żaluzji wylotowych i kapania kropli wody.
- Proszę nie zawieszać przedmiotów na panelu otwieranym i nie umieszczać w nim przedmiotów, gdy jest otwarty. Powoduje to awarie.

Żaluzja prawa-lewa
(za żaluzją regulacji kierunku nawiewu)

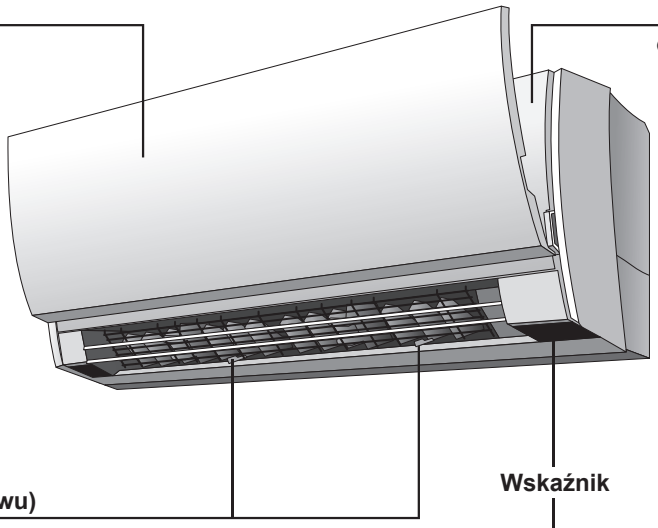

Kratka wlotowa


- Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta (patrz strona 18).

Niedomknięcie kratki wlotowej może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania klimatyzatora lub wpłynąć na jego wydajność.

Wskaźnik

Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania i przycisk MANUAL AUTO

- Gdy bateria w pilocie sterowania zdalnego jest wyczerpana lub pilot sterowania zdalnego został zgubiony, nacisnąć przycisk MANUAL AUTO w celu wznowienia pracy w trybie awaryjnym.
- Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku MANUAL AUTO przez ponad 10 sekund uruchomiony zostanie tryb wymuszonego chłodzenia.
- Tryb wymuszonego chłodzenia stosuje się w czasie instalacji. Do użytku wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy.
- Jeśli tryb wymuszonego chłodzenia zostanie uruchomiony przez przypadek, należy nacisnąć przycisk START/STOP ⏻/I, aby zatrzymać pracę w tym trybie.

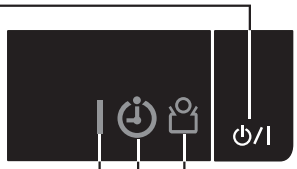

Wskaźnik OPERATION (światło zielone)

Świeci w czasie normalnej pracy i miga powoli w trybie automatycznego odszraniania.

Wskaźnik TIMER (światło pomarańczowe)


Jeśli wskaźnik TIMER miga podczas pracy timera, oznacza to, że wystąpił błąd w ustawieniu timera (patrz strona 21).

Wskaźnik ECONOMY (światło zielone)

Wskaźnik ECONOMY (oszczędzanie) świeci się podczas pracy w trybie ECONOMY i 10 °C HEAT.

Otwarcie kratki wlotowej (patrz strona 18)

Filtr oczyszczania powietrza

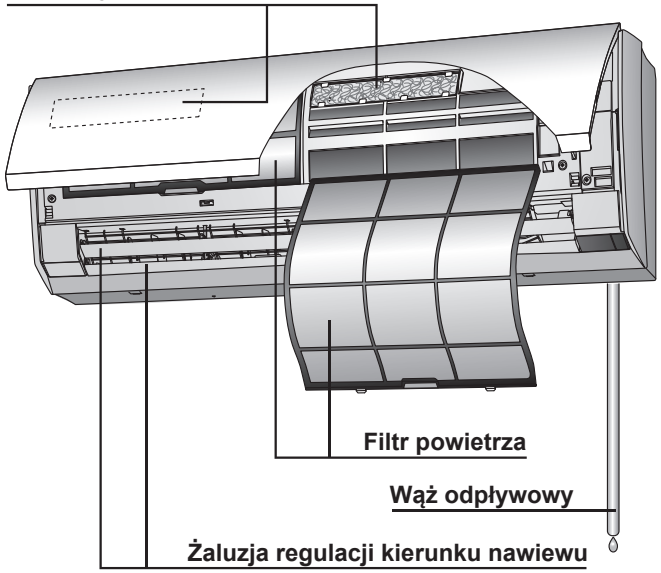


Filtr powietrza


Wąż odpływowy

Żaluzja regulacji kierunku nawiewu

Akcesoria jednostki wewnętrznej




Pilot zdalnego sterowania




Uchwyt na pilot zdalnego sterowania



Wkręty




Baterie




Filtry oczyszczania powietrza

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

► : Patrz strona

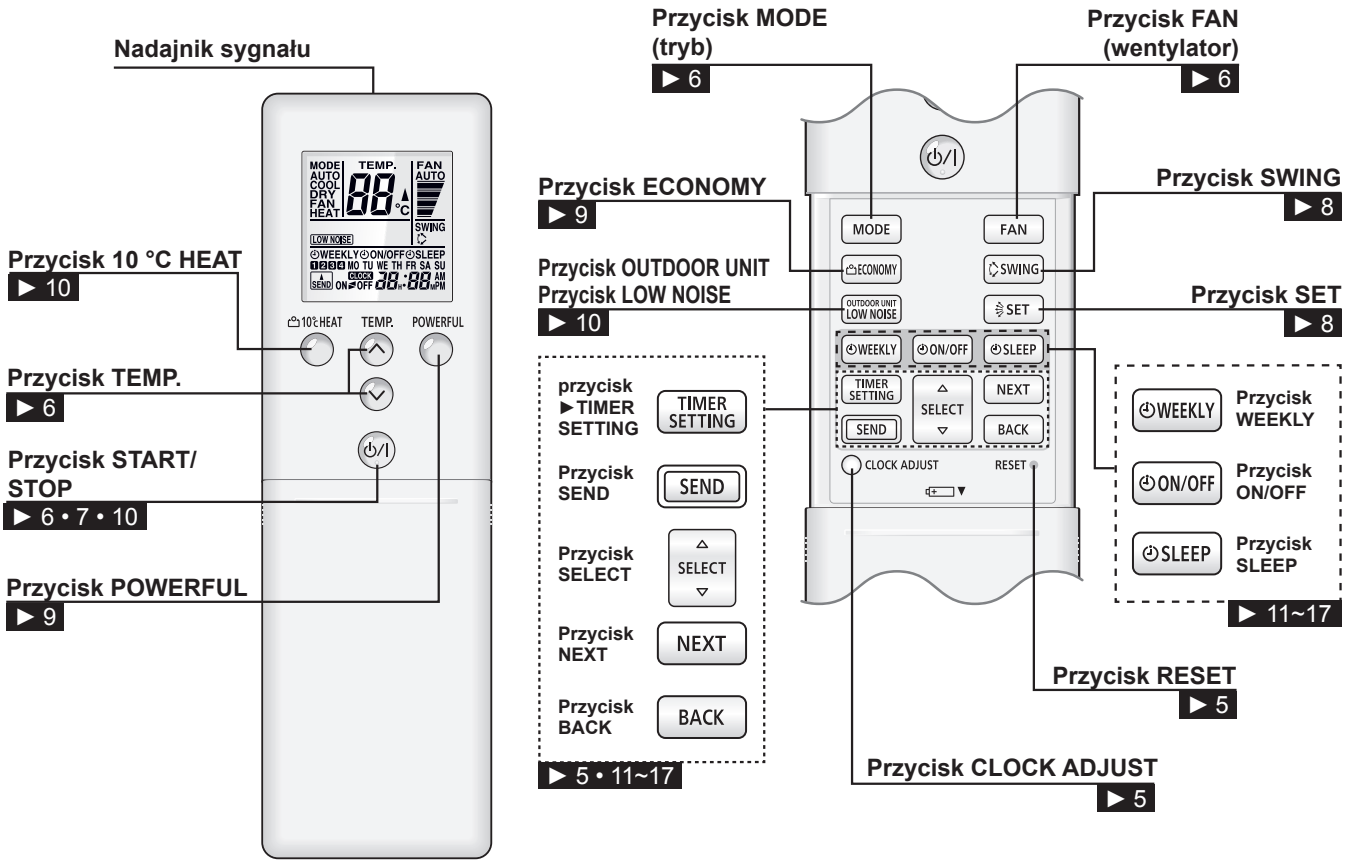

WYŚWIETLACZ PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

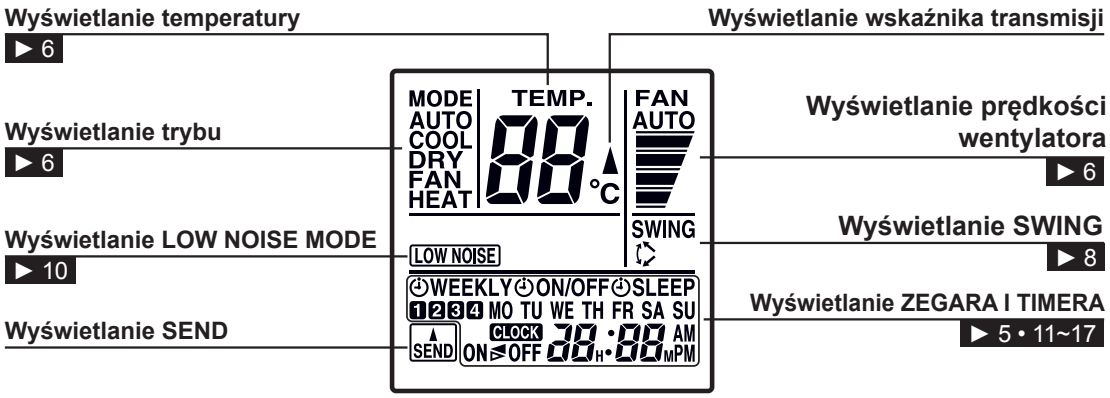


Aby ułatwić wyjaśnienia, sporządzono ilustrację w celu pokazania wszystkich możliwych wskaźników; w rzeczywistości jednak na wyświetlaczu pokazane zostaną tylko wskaźniki odpowiednie do bieżącego trybu pracy.

■ **Informacje na temat działania przycisków i wyświetlacza pilota zdalnego**

Po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania wyświetlają się funkcje obsługiwanej części urządzenia aż do zakończenia transmisji sygnału. Jest to wygodna funkcja, umożliwiająca potwierdzenie treści danej operacji.

Np.) Po zmianie zadanej temperatury z 24 °C na 25 °C podczas operacji chłodzenia.

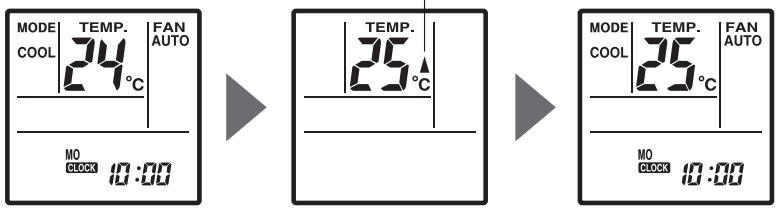


PRZYGOTOWANIE

Włączanie zasilania


Włączyć wyłącznik

Wkładanie baterii (R03/LR03 × 2)

1 **Przesunąć pokrywę przednią w celu jej zdjęcia.**
Przesunąć w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

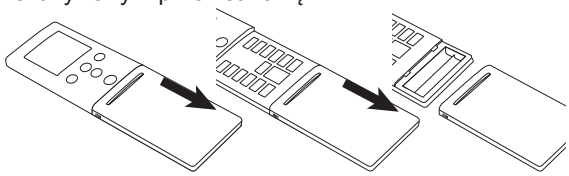

2 **Włożyć baterie.**
Upewnić się, że bieguny baterii (**+ / -**) zostały prawidłowo ustawione.

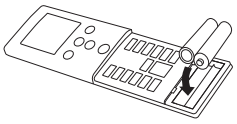

3 **Zamknąć pokrywę przednią.**

Ustawienie dnia tygodnia i aktualnej godziny

1 **Nacisnąć przycisk CLOCK ADJUST (regulacja zegara)**

CLOCK ADJUST.

2 **Nacisnąć przyciski SELECT (wybierz) SELECT, aby wybrać dzień tygodnia**

MO ↔ TU ↔ WE ↔ TH ↔ FR ↔ SA ↔ SU

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) NEXT.

3 **Naciskać przycisk SELECT (wybierz) SELECT, aby ustawić aktualną godzinę zegara.**

△ **Przycisk :** Nacisnąć, aby przesunąć czas do przodu.
▽ **Przycisk :** Nacisnąć, aby cofnąć czas.
(Po każdym naciśnięciu przycisków czas zostanie przesunięty do przodu/do tyłu w 1-minutowych odstępach; należy przytrzymać wciśnięte przyciski, aby szybko zmienić czas w odstępach co 10 minut)


4 **Nacisnąć przycisk SEND (wyślij) SEND .**
Spowoduje to zakończenie ustawiania czasu i uruchomienie zegara.

- Nacisnąć przycisk SEND (wyślij), będąc w pobliżu jednostki głównej. Jeśli zrobi się to z dala od jednostki głównej, sygnał może nie zostać prawidłowo wysłany, a ustawienia mogą nie zostać prawidłowo zapisane.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

- Pilot zdalnego sterowania musi być skierowany w stronę odbiornika sygnału, aby działał prawidłowo.
- Zasięg działania: Około 6 m.
- Jeśli sygnał zostanie odebrany prawidłowo przez jednostkę wewnętrzną, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy.
- Jeśli nie słychać sygnału dźwiękowego, należy ponownie nacisnąć przycisk pilota zdalnego sterowania.

Uchwyt na pilot zdalnego sterowania

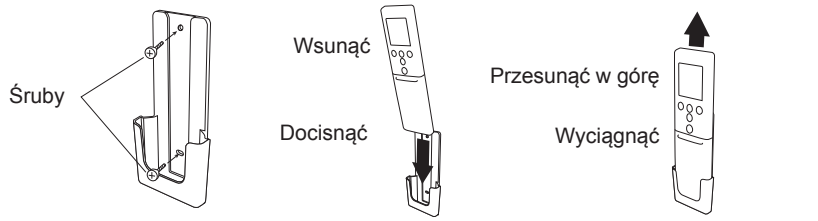

1 Montaż uchwytu. **2 Ustawianie pilota zdalnego sterowania.** **3 Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania (podczas korzystania w dłoni).**


⚠ OSTRZEŻENIE

- Uważać, aby niemowlęta i małe dzieci nie połknęły przypadkowo baterii.


⚠ PRZESTROGA

- Aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu lub uszkodzeniu pilota zdalnego sterowania:
  - Nie umieszczać pilota zdalnego sterowania w miejscach, w których będzie wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych lub wysokiej temperatury.
  - Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć baterie.
  - Natychmiast wyjąć zużyte baterie i zutylizować je zgodnie z przepisami lokalnymi obowiązującymi w danym regionie.
- Jeżeli dojdzie do kontaktu płynu wyciekającego z baterii ze skórą lub przedostanie się on do oczu bądź ust, natychmiast odpowiednio przemyć dane miejsce na skórze/oczy bądź przepłukać usta dużą ilością czystej wody i skonsultować się z lekarzem.
- Przeszkody, takie jak zasłony lub ściany, znajdujące się między pilotem zdalnego sterowania a jednostką wewnętrzną mogą wpłynąć na jakość transmisji sygnału.
- Nie narażać pilota zdalnego sterowania na silne wstrząsy.
- Nie polewać pilota zdalnego sterowania wodą.
- Nie ładować baterii suchych.
- Nie używać baterii suchych, które były ponownie ładowane.

Należy używać wyłącznie określonego typu baterii.
Nie wolno łączyć baterii różnych typów ani baterii nowych z używanymi.
Baterii można używać około 1 roku przy normalnej eksploatacji. Jeśli zasięg pilota zdalnego sterowania ulegnie wyraźnemu skróceniu, należy wymienić baterie, a następnie nacisnąć przycisk „RESET" za pomocą końcówki długopisu lub innego małego przedmiotu.

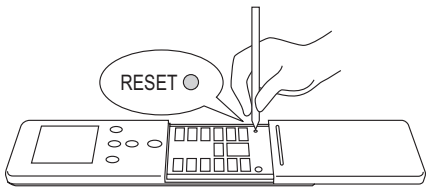

ZABRONIONE



⚠ PRZESTROGA

- Nie należy zbliżać części odbierające sygnały do źródeł światła ani płaskich ekranów telewizorów.
  Odbieranie sygnałów w pomieszczeniach, w których zastosowano świetlówki z natychmiastowym zapłonem (takie jak te ze statecznikiem elektronicznym) może być niemożliwe. W takich przypadkach należy skonsultować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

OBSŁUGA

Rozpoczęcie pracy

Nacisnąć przycisk START/STOP (⏻/I).

Zaświeci się wskaźnik OPERATION (praca) jednostki wewnętrznej (światło zielone).
Klimatyzator rozpocznie pracę.


Wybieranie trybu pracy

Nacisnąć przycisk MODE (tryb) [MODE], aby wybrać odpowiedni tryb.

Po każdym naciśnięciu przycisku nastąpi zmiana trybu w poniższej kolejności.

AUTO → COOL → DRY → HEAT ← FAN ←

Po upływie około 3 sekund pojawi się ponownie wyświetlacz ogólny.

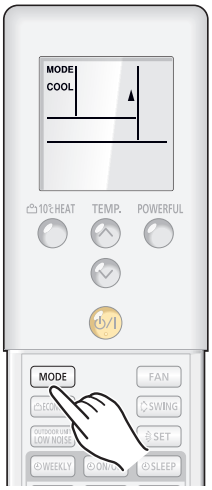

Przykład: W przypadku ustawienia COOL.

Ustawianie temperatury

Nacisnąć przycisk TEMP (temperatura) (TEMP. ∧ ∨).

∧ **Przycisk:** Nacisnąć, aby podwyższyć ustawienie temperatury.
∨ **Przycisk:** Nacisnąć, aby obniżyć ustawienie temperatury.


●Zakres ustawienia temperatury:

AUTO	18–30 °C
COOL/DRY (chłodzenie/suchy)	18-30 °C
HEAT (ogrzewanie)	16-30 °C

Przycisków temperatury nie można używać do ustawiania temperatury w pomieszczeniu w trybie FAN (wentylator), dlatego na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania nie pojawi się wartość temperatury.

Po upływie około 3 sekund pojawi się ponownie wyświetlacz ogólny.

Wartość ustawionej temperatury należy uznać za wartość standardową i może się ona nieznacznie różnić od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu.

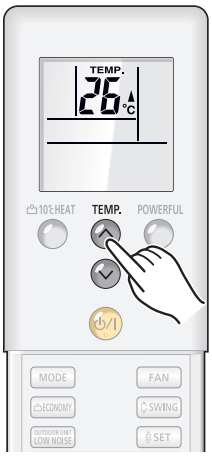

Przykład: W przypadku ustawienia 26 °C.

Ustawianie prędkości wentylatora

Nacisnąć przycisk FAN (wentylator) [FAN].

Po każdym naciśnięciu przycisku prędkość wentylatora zmienia się w następującej kolejności:

AUTO → (HIGH) (wysoki) → (MED) (średni) → (LOW) (niski) → (QUIET) (cichy) →

(AUTO) (auto)


Po upływie około 3 sekund pojawi się ponownie wyświetlacz ogólny.

W przypadku ustawienia AUTO:

Ogrzewanie : Wentylator pracuje tak, aby zapewnić optymalny obieg ogrzanego powietrza. Wentylator będzie jednak pracować z bardzo niską prędkością, kiedy temperatura powietrza wydobywającego się z jednostki wewnętrznej jest niska.

Chłodzenie : W miarę jak temperatura w pomieszczeniu zbliża się do wartości ustawienia temperatury, prędkość wentylatora zmniejsza się.
Gdy temperatura otoczenia jest zbliżona do ustawionej temperatury, wewnętrzny wentylator pokojowy może od czasu do czasu się zatrzymać w celu zaoszczędzenia energii.

Wentylator : Wentylator pracuje ze średnią prędkością wentylatora MED.

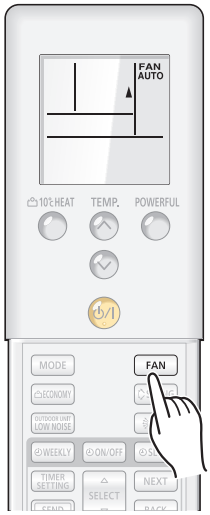

Przykład: W przypadku ustawienia AUTO.

Tryb pracy SUPER QUIET

Gdy za pomocą przycisku WENTYLATOR wybrano CICHY tryb pracy, urządzenie przechodzi do trybu bardzo cichej pracy; przepływ powietrza w urządzeniu wewnętrznym jest ograniczany, zapewniając cichą pracę urządzenia.

- Tryb pracy SUPER QUIET nie może być używany w trybie DRY (osuszania) (dotyczy to także sytuacji, kiedy tryb suchy zostanie wybrany w trybie pracy AUTO).
- W trybie pracy SUPER QUIET wydajność ogrzewania i chłodzenia nieco zmniejszy się. Jeśli pomieszczenie nie zostanie ogrzane/ochłodzone podczas korzystania z trybu SUPER QUIET, proszę dostosować prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej.

Informacje na temat trybu AUTO CHANGEOVER


AUTO:

- Jeśli wybrano najpierw tryb pracy AUTO CHANGEOVER (automatyczne przełączanie), wentylator będzie pracować z bardzo niską prędkością przez kilka minut, podczas których jednostka wewnętrzna wykrywać będzie warunki panujące w pomieszczeniu i wybierze odpowiedni tryb.

  Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura określona w ustawieniu temperatury → Tryb chłodzenia lub tryb osuszania

  Temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona do temperatury określonej w ustawieniu temperatury → Określane przez temperaturę zewnętrzną

  Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura określona w ustawieniu temperatury → Tryb ogrzewania

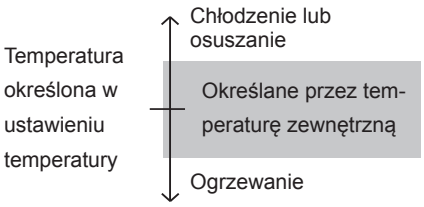

- Po dostosowaniu przez jednostkę wewnętrzną temperatury w pomieszczeniu do wartości zbliżonej do ustawienia temperatury uruchomiony zostanie tryb monitorowania. Gdy włączony jest tryb monitorowania, wentylator pracuje z niską prędkością. Jeśli temperatura w pomieszczeniu później się zmieni, jednostka wewnętrzna ponownie wybierze odpowiedni tryb pracy (ogrzewanie, chłodzenie), aby dostosować temperaturę do wartości ustawionej w temperaturze.
- Jeśli tryb automatycznie wybrany przez jednostkę wewnętrzną nie odpowiada preferencjom użytkownika, należy wybrać jeden z trybów pracy (HEAT, COOL, DRY, FAN).

Informacje na temat trybu pracy

Ogrzewanie:

- Służy do ogrzewania pomieszczenia.
- Po wybraniu trybu ogrzewania jednostka wewnętrzna będzie pracować z bardzo niską prędkością wentylatora przez około 3–5 minut, po czym przełączy się do wybranego ustawienia wentylatora. Czas ten jest zapewniany, aby umożliwić jednostce wewnętrznej rozgrzanie się przed rozpoczęciem właściwej pracy.
- Kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo niska, na jednostce zewnętrznej może tworzyć się szron, a jej wydajność może się zmniejszyć. Aby usunąć taki szron, klimatyzator automatycznie włączy cykl odszraniania od czasu do czasu. Podczas automatycznego procesu odszraniania wskaźnik OPERATION będzie migać, a proces ogrzewania zostanie przerwany.
- Po rozpoczęciu procesu ogrzewania musi upłynąć trochę czasu, zanim pomieszczenie ogrzeje się.

Chłodzenie:

- Służy do ochładzania pomieszczenia.

Osuszanie:

- Służy do delikatnego chłodzenia przy jednoczesnym osuszaniu pomieszczenia.
- Nie można ogrzewać pomieszczenia w trybie osuszania.
- W trybie osuszania jednostka wewnętrzna będzie pracować z niską prędkością; aby dostosować wilgotność pomieszczenia, wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymywać się co jakiś czas. Ponadto wentylator może pracować z bardzo niską prędkością podczas dostosowywania wilgotności w pomieszczeniu.
- Prędkość wentylatora nie może zostać zmieniona ręcznie, kiedy wybrany został tryb osuszania.

Wentylator:

- Służy do zapewnienia obiegu powietrza w całym pomieszczeniu.

W trybie ogrzewania:
Należy ustawić temperaturę na wartość wyższą od aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Tryb ogrzewania nie będzie działać, jeśli temperatura jest ustawiona na niższą temperaturę niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu.

W trybie chłodzenia/osuszania:
Należy ustawić temperaturę na wartość niższą od aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Tryby chłodzenia i osuszania nie będą działać, jeśli temperatura jest ustawiona na wyższą wartość niż rzeczywista temperatura w pomieszczeniu (w trybie chłodzenia będzie działać sam wentylator).

W trybie wentylator:
Nie można używać jednostki wewnętrznej do ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia.

Zatrzymanie trybu

Nacisnąć przycisk START/STOP (⏻/I).
Wskaźnik OPERATION (światło zielone) zgaśnie.

REGULACJA KIERUNKU CYRKULACJI POWIETRZA

Pionowy kierunek strumienia powietrza (góra-dół) reguluje się poprzez naciśnięcie przycisku SET (ustaw) na pilocie zdalnego sterowania. Poziomy kierunek przepływu powietrza (prawa-lewa) reguluje się ręcznie, przesuwając żaluzje kierunku przepływu powietrza. Przy każdorazowej regulacji poziomego strumienia powietrza uruchamiać klimatyzator i upewniać się, że żaluzje pionowego nawiewu są zatrzymane.

Regulacja kierunku pionowego przepływu powietrza

Nacisnąć przycisk SET (ustaw) [SET].

Po każdym naciśnięciu przycisku zakres kierunku powietrza zmieni się w następujący sposób:


1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6 ⇄ 7

Rodzaje ustawienia kierunku przepływu powietrza:

1, 2, 3 : W trybie chłodzenia/suchym:

4, 5, 6, 7 : W trybie ogrzewania:

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania nie zmienia się.

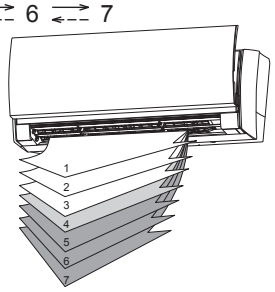

- Stosować regulację kierunku powietrza w zakresach pokazanych powyżej.
- Pionowy kierunek przepływu powietrza jest ustawiany automatycznie w przedstawiony sposób, zgodnie z wybranym rodzajem trybu pracy.

  W trybie chłodzenia/osuszania : Nawiew poziomy 1


  W trybie ogrzewania : Nawiew w dół 6
- W trybie pracy AUTO przez kilka pierwszych minut po rozpoczęciu pracy wykorzystywane będzie nawiew poziomy 1; w tym czasie nie można regulować kierunku powietrza.

  Kierunek nawiewu tymczasowo zmienia się na 1 na początku trybu ogrzewania, gdy temperatura strumienia powietrza jest niska.

Regulacja prawa-lewa

Regulacja żaluzji prawa-lewa

- Przesunąć żaluzje prawa-lewa, aby wyregulować nawiew w odpowiednim kierunku.

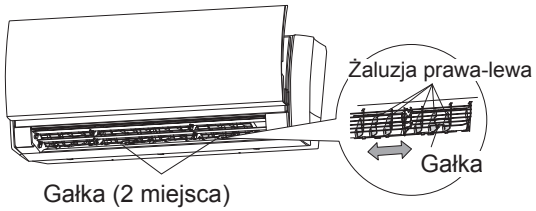

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie umieszczać palców ani ciał obcych wewnątrz otworów wylotowych, ponieważ wentylator wewnętrzny pracuje z wysoką prędkością i może spowodować to obrażenia ciała.

- Do regulacji żaluzji pionowego nawiewu należy zawsze używać przycisku SET (ustaw) pilota zdalnego sterowania. Podejmowanie prób przesunięcia ich ręcznie mogłoby doprowadzić do nieprawidłowego działania; w tym przypadku należy przerwać pracę i ponownie uruchomić urządzenie. Żaluzje powinny wznowić prawidłową pracę.
- Podczas korzystania z trybu chłodzenia i suchego nie należy ustawiać żaluzji regulacji kierunku nawiewu w zakresie ogrzewania (4 -7) na wiele godzin, ponieważ w pobliżu żaluzji wylotowych może kondensować się para wodna, a z jednostki wewnętrznej mogą kapać krople wody. W trybie chłodzenia i suchym, jeśli żaluzje regulacji kierunku przepływu powietrza są pozostawione w zakresie ogrzewania przez dłużej niż 30 minut, automatycznie powrócą one do położenia 3.
- W przypadku korzystania z urządzenia w pomieszczeniu, w którym przebywają niemowlęta, dzieci, starsze lub chore osoby, należy uważnie rozważyć kierunek nawiewu i temperaturę pomieszczenia podczas dokonywania ustawień.

⚠ PRZESTROGA

- Podczas ustawiania żaluzji do regulacji prawolewo należy najpierw zatrzymać żaluzje do regulacji w pionie (góra-dół) i przed przejściem do regulacji kierunku sprawdzić, czy żaluzje te są całkowicie zatrzymane.

TRYB PRACY SWING

Produkt przesuwa otwory wentylacyjne w górę iw dół w celu przemieszczenia chłodnego lub ciepłego powietrza po wszystkich częściach pomieszczenia.

Wybieranie trybu pracy SWING

Nacisnąć przycisk SWING (odchylenie) [SWING].

Zaświeci się wyświetlacz SWING „SWING".

W tym trybie żaluzje regulacji kierunku nawiewu odchylają się automatycznie, aby skierować strumień powietrza w górę i w dół.

Zatrzymywanie trybu pracy SWING

Nacisnąć przycisk SWING [SWING] jeszcze raz.

Napis SWING „SWING" na wyświetlaczu zgaśnie.

Kierunek strumienia powietrza powróci do ustawienia przed rozpoczęciem wychylania.

Informacje na temat trybu wychylania

W trybie chłodzenia/osuszania : Wychyla się pomiędzy 1 i 4.

W trybie ogrzewania : Wychyla się pomiędzy 4 i 7.

- Tryb pracy SWING (wychylanie) może zatrzymać się tymczasowo, kiedy wentylator klimatyzatora nie działa lub kiedy działa z bardzo niskimi prędkościami.

TRYB PRACY POWERFUL

Produkt będzie działać na maksymalną moc, co przydaje się w razie potrzeby szybkiego schłodzenia lub ogrzania pomieszcze-
Przed wykonaniem tej procedury należy włączyć klimatyzator.

Używanie trybu POWERFUL

Nacisnąć przycisk POWERFUL (mocny) 

.

W przypadku do tej operacji przyciskiem sygnał dźwiękowy jest inny od pozostałych.
Uruchomienie trybu Powerful: 3-krotny sygnał dźwiękowy (Pi Pi Pi !) / Pozostałe: 2-krotny sygnał dźwiękowy (Pi Pi !)

Zatrzymanie trybu POWERFUL

Ponownie nacisnąć przycisk POWERFUL (mocny) 

.

Rozpoczyna się normalna praca.

Informacje na temat trybu pracy POWERFUL

Chłodzenie/osuszanie ● Tryb pracy Powerful wyłącza się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do ustawionej temperatury lub gdy minie 20 minut od ustawienia trybu POWERFUL. Nie wyłączy się, jednak, automatycznie w określonym czasie od ustawienia trybu pracy POWERFUL.

Ogrzewanie ● Tryb pracy Powerful wyłącza się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do ustawionej temperatury lub gdy minie 20 minut od ustawienia trybu POWERFUL. Nie wyłączy się, jednak, automatycznie w określonym czasie od ustawienia trybu pracy POWERFUL.

- Kierunek nawiewu i natężenie strumienia powietrza są ustawiane automatycznie w trybie pracy POWERFUL. Kierunek nawiewu można zmienić za pomocą przycisku regulacji kierunku nawiewu.
- Trybów pracy POWERFUL (mocny) i ECONOMY (oszczędzanie) nie można ustawić jednocześnie. Priorytetowo zostanie potraktowana ta funkcja, której przycisk naciśnięto na pilocie jako ostatni.
- Jeśli tryb pracy POWERFUL jest ustawiony podczas ustawiania „LOW NOISE", „LOW NOISE" zostanie wykonany po zakończeniu trybu POWERFUL.

TRYB PRACY ECONOMY

Przed wykonaniem tej procedury należy włączyć klimatyzator.

Używanie trybu pracy ECONOMY

Nacisnąć przycisk ECONOMY (oszczędzanie) 

.

Wskaźnik ECONOMY (oszczędzanie) zaświeci się (światło zielone).
Uruchamia się tryb pracy ECONOMY.


Zatrzymywanie trybu pracy ECONOMY

Nacisnąć przycisk ECONOMY 

ponownie.

Wskaźnik ECONOMY (oszczędzanie) zgaśnie (światło zielone).
Rozpoczyna się normalna praca.

● **Wskaźnik**

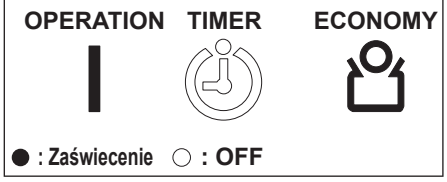

● : Zaświecenie ○ : OFF

Informacje na temat trybu pracy ECONOMY

- Po uruchomieniu trybu pracy ECONOMY temperatura w pomieszczeniu będzie trochę wyższa od temperatury ustawionej w trybie chłodzenia i niższa od temperatury ustawionej w trybie ogrzewania. W związku z tym tryb ECONOMY pozwala zaoszczędzić więcej energii niż inny tryb normalny.
- W przypadku klimatyzatora typu pojedynczego (single), przy maksymalnej wydajności tryb pracy ECONOMY odpowiada około 70% wydajności zwykłego trybu pracy klimatyzatora w zakresie chłodzenia i ogrzewania.
- W przypadku klimatyzatora typu multi tryb pracy ECONOMY jest dostępny tylko dla ustawionej jednostki wewnętrznej.
- Jeśli pomieszczenie nie jest dobrze chłodzone (lub ogrzewane) podczas pracy w trybie ECONOMY, należy wybrać normalny tryb pracy.
- W okresie monitorowania w trybie AUTO tryb pracy klimatyzatora nie zmieni się na tryb pracy ECONOMY, nawet jeśli tryb pracy ECONOMY zostanie wybrany przez naciśnięcie przycisku trybu pracy ECONOMY.

TRYB PRACY 10 °C HEAT

Używanie trybu pracy 10 °C HEAT

Nacisnąć przycisk 10 °C HEAT .

Wskaźnik ECONOMY (oszczędzanie) zaświeci się (światło zielone).

Używanie trybu pracy 10 °C HEAT

Nacisnąć przycisk START/STOP .


Wskaźnik ECONOMY (oszczędzanie) zgaśnie (światło zielone).
Następuje zatrzymanie pracy.

W trybie 10 °C HEAT można używać tylko następującego trybu pracy.
- SET (ustaw)

Informacje na temat trybu pracy 10 °C HEAT

- Tryb ogrzewanie nie będzie działać, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wystarczająco wysoka.
- Temperatura w pomieszczeniu może być utrzymywana na poziomie 10 °C dzięki naciśnięciu przycisku 10 °C HEAT , co pozwoli zapobiec jej zbytniego spadkowi.
- W przypadku klimatyzatora typu multi, jeśli inna jednostka wewnętrzna jest używana do ogrzewania, temperatura pomieszczenia, w którym zastosowano funkcję „10 °C HEAT" wzrośnie. Podczas korzystania z funkcji „10 °C HEAT" zalecane jest, aby wszystkie jednostki wewnętrzne pracowały w trybie „10 °C HEAT"

● **Wskaźnik**

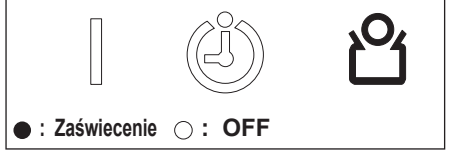

● : Zaświecenie ○ : OFF

TRYB PRACY OUTDOOR UNIT LOW NOISE

Tryb pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE (niski poziom hałasu jednostki zewnętrznej) redukuje poziom hałasu jednostki zewnętrznej poprzez zmniejszanie prędkości wentylatora oraz liczby obrotów sprężarki.
Przydaje się w chwilach, gdy panuje cisza, np. w nocy.

Używanie trybu OUTDOOR UNIT LOW NOISE

Nacisnąć przycisk OUTDOOR UNIT LOW NOISE .

Na wyświetlaczu zdalnego sterowania „LOW NOISE" pojawia się napis „LOW NOISE".

Zatrzymanie trybu pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE

Nacisnąć przycisk OUTDOOR UNIT LOW NOISE .

„LOW NOISE" znika z wyświetlacza zdalnego sterowania „LOW NOISE".
Rozpoczyna się normalna praca.

Informacje na temat trybu pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE

- Trybu pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE można używać podczas chłodzenia, ogrzewania i pracy automatycznej. Nie można go używać w trybie FAN (wentylator) i DRY (osuszanie).
- Ustawienie trybu pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE zostanie zapisane nawet, gdy klimatyzator jest zatrzymany. Wyświetlacz na pilocie zdalnym zostanie również wstrzymany.
- Kiedy prędkość wentylatora oraz liczba obrotów sprężarki jednostki zewnętrznej zostały znacząco zredukowane, tryb pracy OUTDOOR UNIT LOW NOISE nie redukuje dalej prędkości wentylatora i liczby obrotów sprężarki.
- Ponadto, jeśli tryb pracy POWERFUL jest ustawiony podczas ustawiania „LOW NOISE", „LOW NOISE" zostanie wykonany po zakończeniu trybu POWERFUL.
- Gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest wysoka, może on nie być uruchamiany, nawet jeśli go ustawiono.
- Gdy prędkość obrotowa sprężarki i prędkość wentylatora są wystarczająco niskie, może on nie być uruchamiany, nawet jeśli go ustawiono.
- Tej funkcji nie można stosować w przypadku klimatyzatora typu multi. W przypadku jego ustawienia należy go zwolnić. W przeciwnym razie sygnał z bezprzewodowego pilota sterowania nie będzie odbierany.

TRYB PRACY MANUAL AUTO

Urządzenie należy przełączyć w tryb pracy MANUAL AUTO w przypadku zgubienia pilota zdalnego sterowania lub braku możliwości skorzystania z niego z innego powodu.

Sposób używania elementów sterowania jednostki głównej

Na wskaźniku nacisnąć przycisk MANUAL AUTO ⏻/I i przytrzymać go przez ponad 3 sekundy ale nie dłużej niż 10 sekund.

Aby wyłączyć tryb, należy nacisnąć przycisk MANUAL AUTO przez ⏻/I 3 sekundy.
Informacje o przycisku MANUAL AUTO ⏻/I znajdują się na stronie 3.

- Kiedy klimatyzator jest obsługiwany za pomocą elementów sterowania na przycisku MANUAL AUTO, będzie on pracować w tym samym trybie co tryb AUTO wybrany na pilocie zdalnego sterowania (patrz strona 7).
- Wybraną prędkością wentylatora będzie opcja „AUTO", a ustawienie temperatury będzie standardowe(24 °C).

DZIAŁANIE TIMERA ON/OFF

- ON TIMER : Klimatyzator rozpocznie pracę o ustawionej porze.
- OFF TIMER : Klimatyzator zakończy pracę o ustawionej porze.
- Przed skorzystaniem z funkcji timera należy ustawić aktualną godzinę na pilocie zdalnego sterowania.

Używanie timera ON lub timera OFF

1 **Nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera)** [TIMER SETTING].

Na początku „WEEKLY” będzie migać, dlatego należy nacisnąć przycisk SELECT (wybierz) [SELECT], **aby wybrać „ON” lub „OFF” w ciągu „ON/OFF”.**

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT].

2 **Przycisk SELECT (wybierz),** [SELECT] **aby ustawić pożądany czas włączenia ON i wyłączenia OFF.**

3 **Nacisnąć przycisk SEND (wyślij)** [SEND].

W przypadku timera ON klimatyzator przestanie działać.

Aby anulować ustawienie, nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera) [TIMER SETTING] zamiast przycisku SEND (wyślij) [SEND].

Anulowanie timera ON lub timera OFF

1 **Nacisnąć przycisk ON/OFF** [ON/OFF], **gdy wyświetla się „ON/OFF”.**

2 **„ON/OFF” zniknie z wyświetlacza.**



„ON/OFF” • „ON” lub „OFF” będzie migać

Zatrzymanie pracy klimatyzatora podczas pracy timera

Nacisnąć przycisk START/STOP [⏻/I].

- Nacisnąć przycisk ON/OFF [ON/OFF], gdy „ON/OFF” się nie wyświetla, aby ustawić TIMER ON (OFF) ponownie na czas określony ostatnim razem.
- Nie można łączyć funkcji WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER) i SLEEP TIMER.

DZIAŁANIE TIMERA PROGRAMOWEGO

- Timer programowy pozwala zintegrować tryby pracy timera OFF i timera ON w jednej sekwencji. Sekwencja ta może obejmować 1 przejście z timera OFF na timer ON lub z timera ON na timer OFF w 24-godzinnym okresie.
- Przed skorzystaniem z funkcji timera należy ustawić aktualną godzinę na pilocie zdalnego sterowania.

Używanie timera PROGRAM

1 **Nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera)** [TIMER SETTING] .

Na początku „⏲WEEKLY" będzie migać, dlatego należy nacisnąć przycisk SELECT (wybierz) [SELECT], **aby wybrać „ON⇄OFF" w ciągu „⏲ON/OFF".**

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT] .

2 **Nacisnąć przycisk SELECT (wybierz)** [SELECT] **, aby ustawić pożądany czas włączenia ON.**

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT] .

3 **Nacisnąć przycisk SELECT (wybierz)** [SELECT] **, aby ustawić pożądany czas wyłączenia OFF.**

4 **Nacisnąć przycisk SEND (wyślij)** [SEND] .

W przypadku timera ON klimatyzator przestanie działać.

Aby anulować ustawienie, nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera) [TIMER SETTING] zamiast przycisku SEND (wyślij) [SEND] .

Anulowanie timera PROGRAM

1 **Nacisnąć przycisk ON/OFF** [⏲ON/OFF], **gdy wyświetla się „⏲ON/OFF".**

2 **„⏲ON/OFF" zniknie z wyświetlacza.**

- Nacisnąć **przycisk ON/OFF** [⏲ON/OFF], gdy „⏲ON/OFF" się nie wyświetla, aby ustawić TIMER ON (OFF) ponownie na czas określony ostatnim razem.
- Uruchom tryb pracy tylko raz z połączonymi OFF TIMER i ON TIMER. (albo OFF → ON albo OFF ON → raz)
- Z timerów OFF TIMER i ON TIMER ten, który ma ustawiony czas najbliższy aktualnemu, będzie uruchomiony w pierwszej kolejności. Można wyświetlić sekwencję operacji za pomocą strzałek na wyświetlaczu pilota („◄" lub „►").
- Nie można łączyć funkcji WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER) i SLEEP TIMER.
- PROGRAM TIMER nie może być ustawiony na więcej niż 24 godziny do przodu.



Miganie „⏲ON/OFF" • „ON⇄OFF".

Zatrzymanie pracy klimatyzatora podczas pracy timera

Nacisnąć przycisk START/STOP (⏻/I).

DZIAŁANIE TIMERA SLEEP

Timer OFF można ustawić na dowolną porę, o której idzie się spać.
Produkt dostosowuje temperaturę, aby była odpowiednia do snu i gwarantowała podniesienie komfortu w jego trakcie.

Po ustawieniu odpowiedniego czasu można łatwo ustawić timer na kolejne uruchomienie poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku SLEEP [SLEEP].

Używanie timera SLEEP

1 **Nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera)** [TIMER SETTING].

„WEEKLY" będzie najpierw migać na wyświetlaczu.

Nacisnąć przycisk SELECT (wybierz) [SELECT], **aby wybrać „SLEEP".**

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT].

2 **Nacisnąć przycisk SELECT (wybierz)** [SELECT], **aby ustawić czas wyłączenia OFF.**

△**Przycisk:** (30 min) → 0,5 GODZ → 1 GODZ → 2 GODZ → 3 GODZ → 5 GODZ → 7 GODZ → 9 GODZ

▽**Przycisk:** 9 GODZ → 7 GODZ → 5 GODZ → 3 GODZ → 2 GODZ → 1 GODZ → 0,5 GODZ (30 min)

3 **Nacisnąć przycisk SEND (wyślij)** [SEND].



Miganie "**OFF**" • "**SLEEP**"

Aby anulować ustawienie, nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera) [TIMER SETTING] zamiast przycisku SEND (wyślij) [SEND].

Zatrzymanie pracy klimatyzatora podczas pracy timera

Nacisnąć przycisk START/STOP [⏻/I].

Anulowanie timera SLEEP

1 **Nacisnąć przycisk SLEEP (uśpienie)** [SLEEP], **gdy wyświetla się „SLEEP".**

2 **„SLEEP" zniknie z wyświetlacza.**


- Po naciśnięciu przycisku SLEEP (uśpienie) [SLEEP] podczas, gdy **SLEEP** nie jest wyświetlany, ustawiony ponownie zostanie ten SLEEP TIMER, który ostatnio ustawiono.
- Nie można łączyć funkcji WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (program timer) i SLEEP TIMER.

Informacje na temat timera SLEEP

Aby zapobiec nadmiernemu ogrzewaniu lub chłodzeniu w trakcie snu, funkcja timera SLEEP automatycznie modyfikuje ustawienie temperatury zgodnie z ustawionym czasem. Po upływie ustawionego czasu klimatyzator całkowicie zatrzymuje się.


Podczas pracy w trybie ogrzewania:
Przy ustawionym timerze SLEEP ustawienie temperatury jest automatycznie obniżane o 1 °C co 30 minut. Po zmniejszeniu ustawienia temperatury w sumie o 4 °C ustawienie temperatury jest utrzymywane, aż upłynie ustawiony czas, kiedy to klimatyzator automatycznie wyłącza się.

Ustawienie timera SLEEP

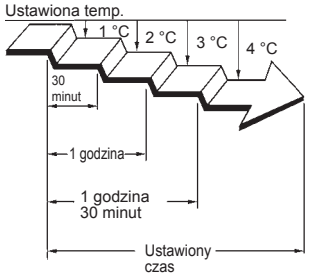

W trybie chłodzenie/osuszania:
Przy ustawionym timerze SLEEP ustawienie temperatury jest automatycznie podnoszone o 1 °C co 1 godzinę. Po zwiększeniu ustawienia temperatury w sumie o 2 °C ustawienie temperatury jest utrzymywane, aż upłynie ustawiony czas, po czym klimatyzator automatycznie się wyłącza.

Ustawienie timera SLEEP

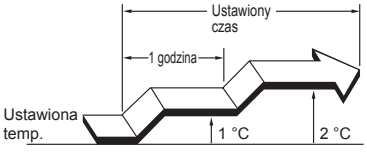

DZIAŁANIE TIMERA WEEKLY

Używanie timera WEEKLY w określonych przypadkach

„OFF Timer", przy którym tryb zostanie zatrzymany i „ON Timer", przy którym tryb zostanie uruchomiony, można połączyć oraz możliwe jest zastosowanie do 4 rezerwacji (program 1〜4) na jeden dzień i 28 rezerwacji na tydzień.
Przed utworzeniem programu należy dokonać regulacji tygodnia i godziny, a następnie wysłać go do klimatyzatora.
Jeśli tydzień i godzina nie są ustawione, program nie będzie działał o ustawionej porze.
Zobacz [Ustawianie dnia tygodnia i aktualnej godziny] (strona 5).

Po wykonaniu powyższego ustawiony tryb będzie działać każdego dnia i każdego tygodnia.

Przykład ustawienia timera 1

Od poniedziałku do piątku

Program 1 Ustawić Timer ON z temperaturą 24 °C na 7 rano. Program 2 Ustawić timer OFF na 9 rano.


Program 3 Ustawić Timer ON z temperaturą 26 °C na 5 popołudniu. Program 4 Ustawić timer OFF na 11 popołudniu.

Sobota

Program 1 ~ 4 Brak ustawienia timera.


Niedziela

W przypadku ustawienia Timera OFF na Program 1 o 9:00, Program 2 o 11:00, Program 3 o 17:00 i Program 4 o 23:00.

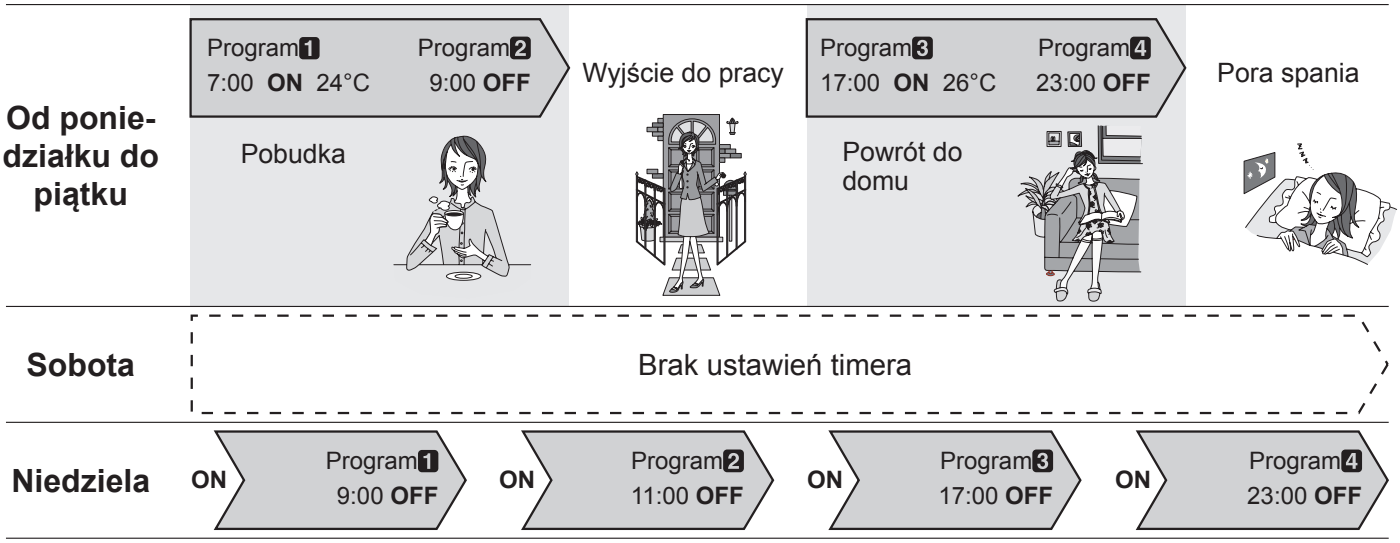

Przykład ustawienia timera 2

Można określić daną temperaturę w ustawieniu ON w timerze WEEKLY.
* Można ustawić temperaturę na Auto, Chłodzenie i Osuszanie w zakresie 18-30 °C oraz na Ogrzewanie w zakresie 10 lub 16-30 °C. Nawet jeśli ustawi się 10, 16 lub 17 °C, jeśli uruchomi się Auto, Chłodzenie lub Osuszanie, uruchomi się przy 18 °C.
W sezonie grzewczym, nawet jeśli skonfiguruje się szczegółowe ustawienia przy niskiej temperaturze, gdy nie ma nikogo w pomieszczeniu i wysoką, gdy jest w nim ktoś, klimatyzacja automatycznie przełącza się.



Uwagi

- Operacje inne niż ustawienie temperatury będą takie same co w trakcie zatrzymania ostatniej operacji, tak więc operacji typu Chłodzenie Ogrzewanie→ → Chłodzenie → Ogrzewanie nie można ustawiać automatycznie.
- Jeśli programy ON i OFF są ustawione na ten sam czas, klimatyzacja uruchomi program ON. Jeśli dwa programy ON są ustawione na tę samą porę, klimatyzacja uruchomi program, który został ustawiony wcześniej.
- Jeśli dojdzie do przerwy zasilania, np. w skutek awarii dostawy prądu w trakcie ustawienia timera tygodniowego WEEKLY lub odłączenia prądu za pomocą wyłącznika, wewnętrzny timer klimatyzacji będzie nieprawidłowy (patrz strona 21 Auto Restart). W takim przypadku główny wskaźnik timera powiadomi o takiej sytuacji miganiem i trzeba będzie przeprowadzić regulację godziny i daty (zobacz strona 5 Ustawianie dnia tygodnia i aktualnego czasu).
- Nie można korzystać z ON/OFF wraz z timerem SLEEP. Jeśli chcesz uruchomić produkt z timerem WEEKLY po upływie czasu po użyciu timera ON/OFF, PROGRAM lub SLEEP w ramach timera WEEKLY, trzeba ponownie ustawić timer WEEKLY. (patrz strona 17).

DZIAŁANIE TIMERA WEEKLY

Używanie timera WEEKLY

1 **Nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera)** TIMER SETTING.


Najpierw ze względu na miganie „WEEKLY” ,

nacisnąć przycisk NEXT NEXT .



Miganie „WEEKLY” .

2 **Wybierz program i dzień za pomocą przycisku SELECT (wybierz)** SELECT .

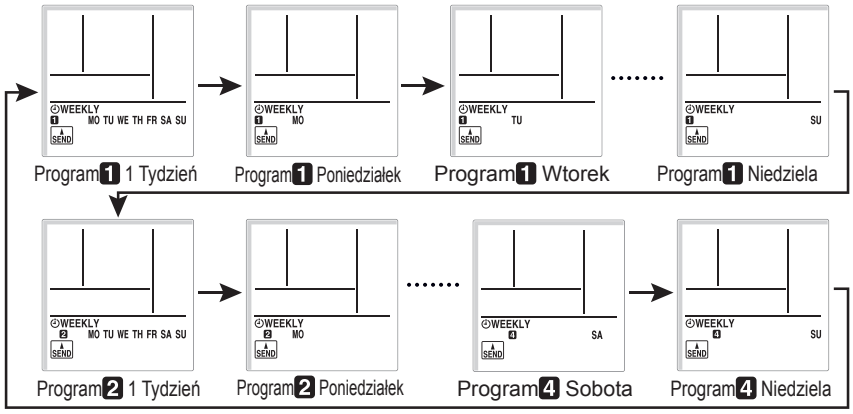




Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) NEXT **podczas migania programu 1~4 i dnia, które się chce ustawić.**

Program i dzień tygodnia / „SEND” będą migać

3 **Za pomocą przycisku SELECT (wybierz)** SELECT **wybierz operację z Timer ON, Timer OFF lub bez timera.**

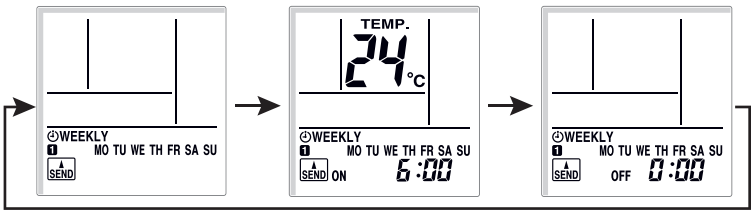

Praca bez timera

1. Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) NEXT , aby powrócić do kroku **2** i skonfigurować kolejne ustawienie.
2. Nacisnąć przycisk SEND (wyślij) SEND, aby zakończyć



Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) NEXT.

Miganie „ON” lub „OFF” • „SEND”.

DZIAŁANIE TIMERA WEEKLY

4 **Nacisnąć przycisk SELECT (dalej) [SELECT], aby ustawić pożądany czas włączenia ON i wyłączenia OFF.**

Jeśli wybrano OFF w kroku **3**

1. Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT], aby powrócić do kroku **2** i skonfigurować kolejne ustawienie.
2. Nacisnąć przycisk SEND (wyślij) [SEND].

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT].



Informacja na temat czasu /„SEND" będzie migać na wyświetlaczu

5 **Nacisnąć przycisk SELECT (wybierz) [SELECT], aby ustawić temperaturę.**

Aby przejść do następnego ustawienia, należy nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT], powrócić do kroku 2 i skonfigurować kolejne ustawienie.

Aby zakończyć ustawianie, nacisnąć przycisk SEND (wyślij) [SEND].

Aby anulować ustawienie, nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera) [TIMER SETTING] zamiast przycisku SEND (wyślij) [SEND].



Wartość temperatury / „SEND" będzie migać

Uwagi

- W przypadku anulowania WEEKLY TIMER (timer tygodniowy), wybierz No Timer Operation (tryb bez timera) w Kroku 3 w Aby użyć trybu WEEKLY TIMER.
- Jeśli chce się wrócić do poprzedniego kroku konfiguracji ustawień, nacisnąć przycisk BACK (wróć) [BACK], aby powrócić do poprzedniego kroku.
- Nacisnąć przycisk SEND (wyślij) [SEND], gdy jest się blisko jednostki głównej. Jeśli zrobi się to z dala od jednostki głównej, sygnał może nie zostać prawidłowo wysłany, a ustawienia mogą nie zostać prawidłowo zapisane.

DZIAŁANIE TIMERA WEEKLY

Sprawdzić harmonogram

1 **Nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera)** [TIMER SETTING].

Najpierw ze względu na miganie „⏲WEEKLY” ,

Nacisnąć przycisk NEXT (dalej) [NEXT] **.**

2 **Sprawdzić program, dzień i godzinę za pomocą przycisku SELECT (wybierz)** [SELECT] **.**

3 **Nacisnąć przycisk TIMER SETTING (ustawienie timera)** [TIMER SETTING]**, aby powrócić do ekranu zwykłego.**



Anulowanie timera WEEKLY

1 **Nacisnąć przycisk WEEKLY,** [⏲WEEKLY] **gdy wyświetla się „⏲WEEKLY”.**

2 **„⏲WEEKLY” zniknie z wyświetlacza.**



- **„⏲WEEKLY”** nie jest widoczny, nacisnąć **przycisk WEEKLY** [⏲WEEKLY], aby ponownie ustawić timer WEEKLY.
- Nie można łączyć funkcji WEEKLY TIMER, ON/OFF TIMER (PROGRAM TIMER) i SLEEP TIMER.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ PRZESTROGA


- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu wyłączyć go i odłączyć od źródła zasilania.
- Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że kratka wlotowa jest całkowicie zamknięta
- Nie dotykać aluminiowych żeber wymiennika ciepła wbudowanego w jednostkę wewnętrzną podczas konserwacji, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń.
- Uważać, aby nie doszło do kontaktu jednostki wewnętrznej z środkami owadobójczymi w płynie bądź sprayami do włosów.
- Podczas konserwacji produktu nie stawać na śliskich, nierównych lub niestabilnych powierzchniach.

Otworzyć kratkę wlotową.


1. Zaczep na obu bokach kratki wlotowej jest wyciągnięty do przodu.

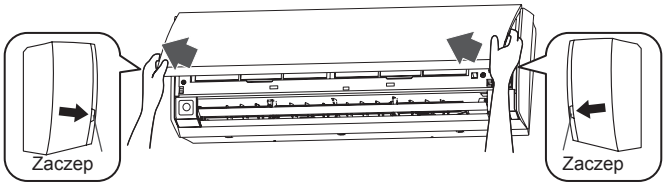

Nie należy otwierać panelu otwieranego.

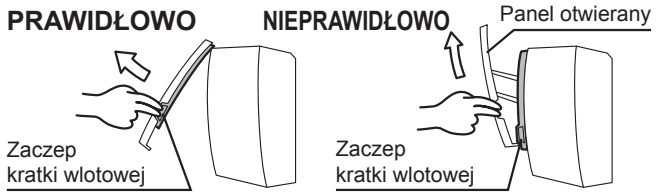


2. Zamocować kratkę wlotową z podpórką kratki.

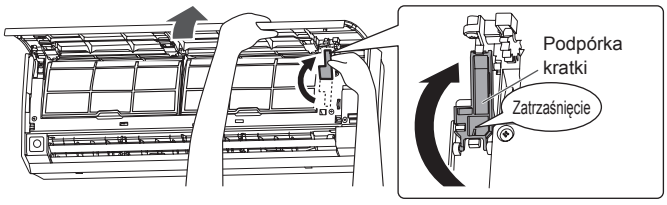

Czyszczenie filtrów powietrza

1. Wyjąć filtry powietrza.

Unieść uchwyt filtru powietrza, odczepić 2 dolne zaczepy i wyciągnąć filtr.

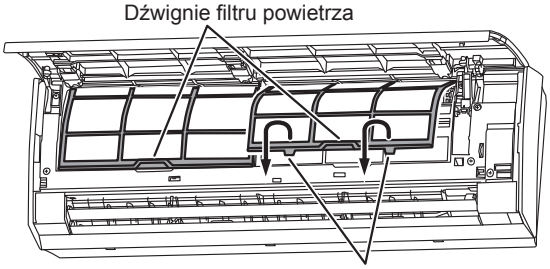


Zaczepy filtru powietrza (2 miejsca)

2. Należy usunąć zanieczyszczenia, posługując się w tym celu odkurzaczem lub piorąc filtr.

- Filtr powietrza może być oczyszczony z zanieczyszczeń zarówno za pomocą odkurzacza, jak i przez wypranie go w roztworze ciepłej wody z obojętnym detergentem. W przypadku prania filtru przed ponownym zainstalowaniem należy pozostawić go do całkowitego wysuszenia w zacienionym miejscu.
- Nagromadzenie kurzu na filtrze powietrza prowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza, co jest równoznaczne z obniżeniem efektywności pracy i zwiększeniem poziomu hałasu.
- W okresach normalnego użytkowania należy czyścić filtry powietrza co 2 tygodnie.

3. Wymienić filtry powietrza.


Wyrównać boczne krawędzie filtru powietrza względem panelu i wcisnąć do końca, upewniając się, że 2 dolne zaczepy znajdują się z powrotem w otworach panelu.

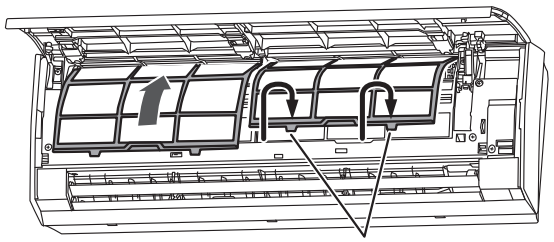

Zaczepy filtru powietrza (2 miejsca)


Zamknąć kratkę wlotową.

1. Zwolnić podpórkę kratki.

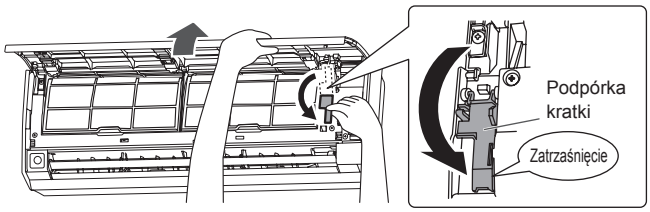


2. Zamknąć kratkę wlotową.

Nacisnąć punkt A i punkt C delikatnie aż się zatrzasną, a następnie nacisnąć lekko w punkcie B.

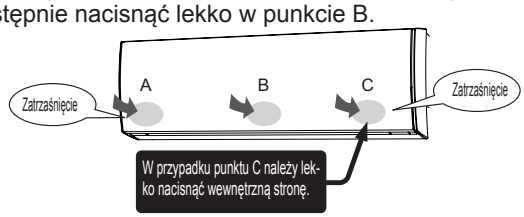

Jeśli kratka wlotowa nie jest kompletnie zamknięta, klimatyzator nie będzie działać, a wskaźnik będzie migać, jak pokazano poniżej.

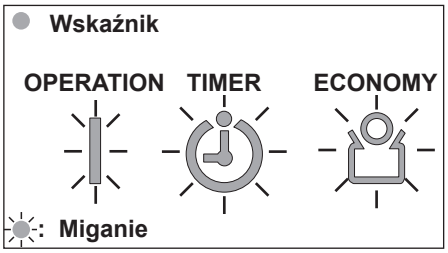

- Po pierwsze, wskaźnik Operation zamiga 5 razy, a następnie wskaźnik Timer zamiga 8 razy (sekwencja ta będzie się powtarzać).
- Wskaźnik Economy będzie dalej migać.
- Zamknąć dokładnie kratkę wlotową.
  Po dociśnięciu kratki wskaźniki przestają migać i jednostka wewnętrzna rozpoczyna pracę.
- Podczas zamykania kratki wlotowej panel otwierany przypuszczalnie jest otwarty. W takiej sytuacji należy wyłączyć zasilanie, a następnie je włączyć, po czym panel otwierany powróci do normalnego stanu zamkniętego.


- W przypadku eksploatacji przez dłuższy czas wewnątrz jednostki wewnętrznej może gromadzić się kurz, zmniejszający jej wydajność. Zalecane jest poddawanie jednostki wewnętrznej regularnej kontroli oprócz czyszczenia i konserwacji przeprowadzanych przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- Do czyszczenia korpusu jednostki wewnętrznej nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C, żrących środków czyszczących zawierających czynniki ścierne ani substancji lotnych, takich jak rozpuszczalniki na bazie benzenu i rozcieńczalniki.
- W przypadku wycofania jednostki wewnętrznej z eksploatacji na okres 1 miesiąca lub dłuższy należy najpierw pozwolić na ciągłą pracę urządzenia w trybie wentylatora przez pół dnia, aby umożliwić całkowite wysuszenie wewnętrznych części.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


Instalacja lub wymiana filtru oczyszczania powietrza

1. Otworzyć kratkę wlotową i wyjąć filtry powietrza.
Patrz strona 18.

2. Usunąć brudne filtry oczyszczania powietrza przymocowane do ram panelu przedniego (przy wymianie).

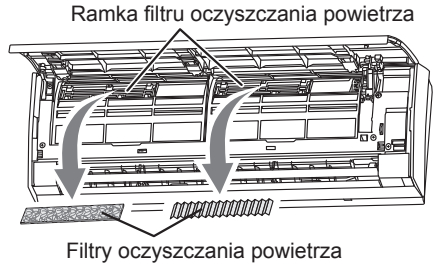

3. Zamocować nowe (lub poddane konserwacji) filtry oczyszczania powietrza na ramie panelu przedniego.

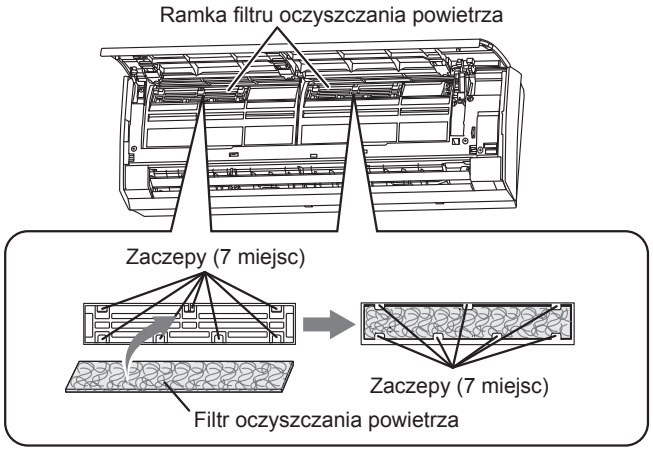

Nowe filtry oczyszczania powietrza można zamocować na dowolnej ramie z prawej lub z lewej.

Filtry należy wymienić na następujące elementy (do zakupienia osobno).

- FILTR APPLE-CATECHIN: UTR-FA16
- JONOWY FILTR DEZODORYZUJĄCY: UTR-FA16-2

4. Zamontować filtry powietrza i zamknąć kratkę wlotową.

Patrz strona 18.

O filtrach oczyszczania powietrza

- Efekt stosowania filtrów oczyszczania powietrza zostanie zwiększony przez ustawienie prędkości wentylatora w położenie „High”.

[FILTR APPLE-CATECHIN]

(1 sztuka)




- Filtry oczyszczania powietrza są filtrami jednorazowymi (nie nadają się one do prania i ponownego wykorzystania).
- Filtrów oczyszczania powietrza należy użyć jak najszybciej po otwarciu opakowania
  (efekt oczyszczania powietrza zmniejsza się, jeśli filtry są pozostawione w otwartym opakowaniu).
- Ogólnie rzecz biorąc filtry powinny być wymieniane mniej więcej co 3 miesiące.

Należy kupować dedykowane filtry oczyszczania powietrza (UTR-FA16) (sprzedawane oddzielnie) do wymiany zużytego, zanieczyszczonego filtra oczyszczania powietrza.

[JONOWY FILTR DEZODORYZUJĄCY (światło jasnoniebieskie)]

(1 sztuka)



- Filtr powinien być wymieniany mniej więcej co 3 lata, aby utrzymać efekt dezodoryzujący.
- Ramka filtru nie jest produktem jednorazowym.

Do wymiany filtrów należy kupować dedykowane filtry dezodoryzujące (UTR-FA16-2) (sprzedawane oddzielnie).

Konserwacja filtrów dezodoryzujących

Aby utrzymać efekt dezodoryzujący, należy czyścić filtr w następujący sposób raz na 3 miesiące.

(1) Wyjąć filtr dezodoryzujący.

(2) Oczyścić wodą i wysuszyć na powietrzu.

1) Przepłukać filtr gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem, aż powierzchnia filtra zostanie pokryta wodą. Przemyć rozcieńczonym obojętnym detergentem.
   Podczas mycia nie rozszerzać ani nie pocierać filtru, ponieważ spowoduje to zanik efektu dezodoryzującego.
2) Opłukać strumieniem wody.
3) Osuszyć w cieniu.

(3) Ponownie zainstalować filtr dezodoryzujący.

Resetowanie wskaźnika filtra (Ustawienie specjalne)

- Z tej funkcji można korzystać, jeżeli została poprawnie skonfigurowana podczas instalacji.
  Aby można było jej używać, należy skontaktować się z autoryzowanym personelem serwisowym.
- powietrza należy wyczyścić, gdy wskazania wskaźnika są następujące;

Wskaźnik ECONOMY (Ekonomiczny)	Miga 3 razy co 21 sekund

Po zakończeniu czyszczenia należy zresetować wskaźnik filtra poprzez naciśnięcie przycisku MANUAL AUTO (Automatyczny ręczny) na jednostce wewnętrznej i przytrzymanie go przez maks. 3 sekundy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ OSTRZEŻENIE

W sytuacjach wymienionych poniżej natychmiast przerwać użytkowanie klimatyzatora i całkowicie odłączyć zasilanie poprzez wyłączenie wyłącznika elektrycznego lub wyjęcie z gniazda wtyczki kabla zasilającego. Następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub z autoryzowanym personelem serwisowym.
Gdy jednostka jest podłączona do źródła zasilania, nie jest ona odizolowana od źródła zasilania, nawet jeżeli jest wyłączona.

- Z jednostki wydobywa się zapach spalenizny lub dym
- Z jednostki wycieka woda

Przed zleceniem przeglądu technicznego należy wykonać następujące czynności kontrolne:

	Objaw	Przyczyna	Patrz strona
NORMALNA FUNKCJA	Urządzenie nie działa od razu:	● W przypadku wyłączenia, a następnie natychmiastowego ponownego włączenia jednostki wewnętrznej sprężarka nie uruchamia się przez około 3 minuty w celu zapobiegnięcia przepaleniu się bezpiecznika. ● Za każdym razem gdy wyłącznik jest wyłączany i ponownie włączany, na 3 minuty uruchamiany jest układ ochronny, który uniemożliwia pracę urządzenia przez ten czas.	—
	Słyszalny jest hałas:	● W trakcie pracy lub natychmiast po zatrzymaniu jednostki można usłyszeć dźwięk wody płynącej w przewodach rurowych klimatyzatora. Ponadto przez około 2–3 minuty po rozpoczęciu pracy hałas może być szczególnie słyszalny (dźwięk płynącego czynnika chłodniczego). ● Podczas pracy urządzenia może być słyszalny cichy pisk. Jest on wynikiem minimalnego rozszerzenia i skurczenia przedniego panelu na skutek zmiany wartości temperatury.	—
		● Podczas pracy w trybie ogrzewania od czasu do czasu słyszalne może być syczenie. Dźwięk ten jest emitowany w czasie trwania operacji automatycznego odmrażania.	21
	Wyczuwalny jest zapach:	● Jednostka wewnętrzna może wydzielać zapach. Może on być mieszaniną zapachów obecnych w pomieszczeniu (woń mebli, tytoniu itd.), które zostały pochłonięte przez jednostkę wewnętrzną.	—
	Wydobywa się mgła lub para:	● Podczas pracy w trybie chłodzenia lub osuszania z jednostki wewnętrznej może wydobywać się lekka mgiełka. Jest to wynik nagłego ochłodzenia powietrza w pomieszczeniu przez strumień chłodnego powietrza wydobywającego się z jednostki wewnętrznej, co wiąże się ze zjawiskiem kondensacji i powstawania mgły.	—
		● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wyłączenia wentylatora jednostki zewnętrznej może być widoczna para unosząca się z urządzenia. Jest to związane z przeprowadzaniem operacji automatycznego odszraniania.	21
	Strumień powietrza jest słaby lub zerowy:	● Po rozpoczęciu pracy urządzenia w trybie ogrzewania prędkość wentylatora jest tymczasowo bardzo niska, aby umożliwić nagrzanie części wewnętrznych. ● W przypadku pracy w trybie ogrzewania i wzrostu temperatury otoczenia powyżej wartości ustawionej temperatury nastąpi przerwanie pracy jednostki zewnętrznej, a jednostka wewnętrzna będzie pracować z bardzo niską prędkością wentylatora. Aby pomieszczenie nadal było ogrzewane, należy ustawić wyższą wartość temperatury.	—
		● W trybie ogrzewania jednostka wewnętrzna tymczasowo wyłącza się na czas trwania procesu automatycznego odszraniania (maks. 15 minut). W trakcie procesu automatycznego odszraniania miga wskaźnik OPERATION.	22
		● W trybie osuszania jednostka wewnętrzna będzie pracować z niską prędkością; aby dostosować wilgotność pomieszczenia, wentylator jednostki wewnętrznej może zatrzymywać się co jakiś czas. Ponadto wentylator może pracować z bardzo niską prędkością podczas dostosowywania wilgotności w pomieszczeniu.	7
		● W trybie SUPER QUIET (super cichym) wentylator pracuje z bardzo niską prędkością.	6
		● Gdy włączony jest tryb monitorowania AUTO, wentylator pracuje z bardzo niską prędkością.	7
		● W przypadku jednostki typu multi i używania wielu jednostek w różnych trybach pracy, jak pokazano poniżej, jednostki uruchomione później wyłączą się, a wskaźnik OPERATION (światło zielone) będzie migać. Tryb ogrzewania i tryb chłodzenia (lub tryb osuszania) Tryb ogrzewania i tryb wentylatora	22
	Z jednostki zewnętrznej wydobywa się woda:	● Podczas pracy w trybie ogrzewania z jednostki zewnętrznej może wydobywać się woda na skutek przeprowadzania operacji automatycznego odszraniania.	21

Gdy ustawiona zostanie sygnalizacja dotycząca filtra, kontrolka LED może migać. W takim przypadku należy zapoznać się z sekcją „Resetowanie wskaźnika filtra (Ustawienie specjalne)".

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

	Objaw	Elementy do sprawdzenia	Patrz strona
SPRAWDZIĆ JESZCZE RAZ	Urządzenie w ogóle nie działa:	● Czy wyłącznik został wyłączony? ● Czy nastąpiła przerwa w dopływie energii elektrycznej? ● Czy doszło do przepalenia bezpiecznika bądź wyzwolenia wyłącznika?	—
		● Czy krata wlotowa jest całkowicie zamknięta?	18
		● Czy timer działa?	11 - 17
		● Czy klimatyzator typu multi jest ustawiony na „LOW NOISE" za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania?	10
	Wydajność chłodzenia (lub ogrzewania) jest niska:	● Czy filtr powietrza jest zabrudzony? ● Czy kratka wlotowa lub otwór wylotowy klimatyzatora jest zablokowany? ● Czy ustawienia temperatury w pomieszczeniu (temperatura) zostały poprawnie dostosowane? ● Czy otwarte są drzwi lub okno? ● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia okno zapewnia dostęp promieni słonecznych? (Należy opuścić rolety/żaluzje) ● Czy w przypadku pracy w trybie chłodzenia w pomieszczeniu znajdują się urządzenia grzewcze lub komputery bądź zbyt duża liczba osób?	—
		● Czy tryb OUTDOOR UNIT LOW NOISE nie został ustawiony?	10
		● Czy jednostka jest ustawiona na pracę w trybie SUPER QUIET?	6
	Jednostka działa inaczej od ustawienia pilota zdalnego sterowania:	● Czy baterie pilota zdalnego sterowania są wyczerpane? ● Czy baterie pilota zdalnego sterowania są włożone prawidłowo?	5

Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu tych czynności kontrolnych lub wyczuwana jest woń spalenizny, bądź wskaźnik OPERATION i wskaźnik TIMER migają, a wskaźnik ECONOMY miga szybko. Natychmiast zatrzymać pracę, wyłączyć za pomocą wyłącznika elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Praca i wydajność

Wydajność ogrzewania

- Klimatyzator ten pracuje na zasadzie pompy ciepła, pochłaniając ciepło z powietrza na zewnątrz i przekazując to ciepło do jednostki wewnętrznej. W konsekwencji w momencie spadku temperatury powietrza na zewnątrz zmniejsza się wydajność działania. W przypadku uznania, że wydajność pracy w trybie ogrzewania jest niewystarczająca zalecamy użytkowanie niniejszego klimatyzatora w połączeniu z urządzeniem grzewczym innego rodzaju.
- Klimatyzatory działające jak pompy ciepła ogrzewają całe pomieszczenie poprzez zapewnianie w nim obiegu powietrza, co oznacza, że po pierwszym włączeniu klimatyzatora ogrzanie pomieszczenia może zająć pewien czas..

Automatyczne odszranianie sterowane przez mikrokomputer

- Gdy na zewnątrz temperatura jest niska, a poziom wilgotności wysoki, na pracujących w trybie ogrzewania jednostkach zewnętrznych może formować się szron i w konsekwencji może dojść do obniżenia wydajności pracy.

  W celu uniknięcia tego typu spadku wydajności, niniejszy klimatyzator wyposażono w funkcję automatycznego odszraniania sterowanego przez mikrokomputer. W przypadku formowania się szronu praca klimatyzatora zostanie tymczasowo zatrzymana i na krótki czas (maks. 15 minut) zostanie uruchomiony układ odszraniania.

  Podczas procesu automatycznego odszraniania miga wskaźnik OPERATION (światło zielone).
- Po zatrzymaniu pracy w trybie ogrzewania, jeśli na jednostce zewnętrznej powstanie szron, jednostka uruchomi proces automatycznego odszraniania. Jednostka zewnętrzna automatycznie wtedy zatrzyma się po kilkuminutowej pracy.

AUTO Restart

W przypadku przerwy w zasilaniu

- Zasilanie klimatyzatora jest przerywane, jeśli wystąpi przerwa w dopływie energii elektrycznej. W takim przypadku klimatyzator automatycznie uruchomi się ponownie w swoim poprzednim trybie po przywróceniu zasilania.
- Jeśli podczas pracy w trybie TIMER nastąpi przerwa w zasilaniu, timer zostanie zresetowany, a jednostka wewnętrzna rozpocznie (lub zatrzyma) pracę z nowym ustawieniem czasu. W przypadku gdy wystąpi tego rodzaju usterka timera wskaźnik TIMER będzie migać (patrz strona 3).
- Korzystanie z innych urządzeń elektrycznych (np. golarki elektrycznej) lub używanie bezprzewodowego nadajnika radiowego w pobliżu może spowodować nieprawidłowe działanie klimatyzatora. W takim przypadku należy tymczasowo wyłączyć wyłącznik, włączyć go, a następnie użyć pilota zdalnego sterowania do wznowienia pracy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Klimatyzator typu multi

Zależnie od modelu jednostka wewnętrzna może być podłączona do jednostki zewnętrznej typu multi. Klimatyzator typu multi umożliwia sterowanie wieloma jednostkami wewnętrznymi w wielu lokalizacjach. Jednostki wewnętrzne można używać równocześnie, zgodnie z ich odpowiednią wydajnością.

Równoczesne korzystanie z wielu jednostek

- Podczas używania klimatyzatora typu multi można uruchomić wiele jednostek wewnętrznych równocześnie, lecz kiedy dwie jednostki wewnętrzne (lub więcej) z tej samej grupy są uruchomione równocześnie, wydajność ogrzewania i chłodzenia będzie mniejsza niż wtedy, kiedy używana jest tylko pojedyncza jednostka wewnętrzna. W związku z tym, kiedy do chłodzenia ma być użyta więcej niż 1 jednostka wewnętrzna w tym samym czasie, takie korzystanie powinno odbywać się głównie w nocy i o innych porach, kiedy wymagana jest mniejsza wydajność. Analogicznie, kiedy do ogrzewania używanych jest wiele jednostek równocześnie, zalecane jest, aby były one używane w połączeniu z innymi pomocniczymi ogrzewaczami przestrzeni, zgodnie z wymaganiami.
- Warunki temperatury panujące na zewnątrz i o różnych porach roku, struktura pomieszczeń i liczba obecnych osób może również prowadzić do powstania różnic w wydajności działania. Zalecamy wypróbowanie różnych schematów pracy w celu potwierdzenia poziomu wydajności ogrzewania i chłodzenia zapewnianej przez jednostki, a także korzystanie z jednostek w sposób, który najlepiej odpowiada stylowi życia rodziny użytkownika.
- W przypadku odkrycia, że jedna lub więcej jednostek powoduje niski poziom chłodzenia lub ogrzewania podczas równoczesnej pracy, zalecamy zaprzestanie równoczesnej pracy wielu jednostek.
- Urządzenie nie może pracować w następujących różnych trybach pracy.

  Jeśli jednostka wewnętrzna otrzyma instrukcję pracy w trybie, w którym nie może pracować, wskaźnik OPERATION (światło zielone) na jednostce wewnętrznej będzie migać (1 sekunda włączony, 1 sekunda wyłączony), a jednostka przejdzie w tryb gotowości.

  Tryb ogrzewania i tryb chłodzenia (lub tryb osuszania)

  Tryb ogrzewania i tryb wentylatora
- Urządzenie może pracować w następujących różnych trybach pracy.

  Tryb chłodzenia i tryb osuszania

  Tryb chłodzenia i tryb wentylatora

  Tryb osuszania i tryb wentylatora
- Tryb pracy (tryb ogrzewania lub tryb chłodzenia (osuszania)) jednostki zewnętrznej zostanie ustalony przez tryb pracy jednostki wewnętrznej, która została uruchomiona najpierw. Jeśli jednostka wewnętrzna była uruchomiona w trybie wentylatora, tryb pracy jednostki zewnętrznej nie zostanie ustalony.

  Na przykład jeśli jednostka wewnętrzna (A) zostanie uruchomiona w trybie wentylatora, a następnie jednostka wewnętrzna (B) zostanie wtedy uruchomiona w trybie ogrzewania, jednostka wewnętrzna (A) tymczasowo rozpocznie pracę w trybie wentylatora, ale kiedy jednostka wewnętrzna (B) rozpocznie pracę w trybie ogrzewania, wskaźnik OPERATION (światło zielone) na jednostce wewnętrznej (A) zacznie migać (1 sekunda włączony, 1 sekunda wyłączony) i przejdzie w tryb gotowości. Jednostka wewnętrzna (B) będzie nadal pracować w trybie ogrzewania.

Uwaga

- Podczas pracy w trybie ogrzewania jednostka zewnętrzna od czasu do czasu uruchomi proces odszraniania na krótki czas. Jeśli podczas operacji odszraniania użytkownik ponownie ustawi jednostkę wewnętrzną na ogrzewanie, tryb odszraniania będzie trwać nadal, a tryb ogrzewania uruchomi się po zakończeniu odszraniania, w wyniku czego może być wymagane upłynięcie pewnego czasu, zanim wytworzone zostanie ciepłe powietrze.
- Podczas pracy w trybie ogrzewania górna część jednostki wewnętrznej może nagrzewać się, ale jest to spowodowane tym, że czynnik chłodniczy jest rozprowadzany przez jednostkę wewnętrzną, nawet wtedy, gdy zostanie ona zatrzymana; nie jest to usterka.

KLIMA-THERM

ul. Budowlanych 48

80-298 Gdańsk

Tel. (58) 76 80 333

Fax. (58) 76 80 300

e-mail: info@klima-therm.pl

www.klima-therm.pl